


## セット内容

### 取扱説明書 (本書)

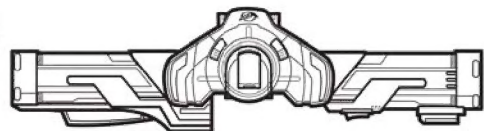

ソウガンブレード

バンダイ・ボーイズの  
楽しいサイト&WEBトリセツ

スーパー戦隊トイパーク

検索

<http://www.b-boys.jp/>

※携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。

## 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

### 指を入れない!!

可動部の隙間に指を入れないでください。

### 振りまわさない!!

人や動物に向かって振りまわさないでください。



## 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、単4乾電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には、電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 勢いよく顔にぶついたり当てたりすると危険ですのでご注意ください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ナー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。※締め切り:2012年12月末日  
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。  
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

商品コード 717177

読み取れない場合はこちらを入力してください。


<http://mobile-b.jp/boys/m/>




## 遊ぶ前に… セット内容の状態からソウガンモードに変形

### ① グリップ(右)を変形します。

1 底面の変形ボタン(右)を押しながら、

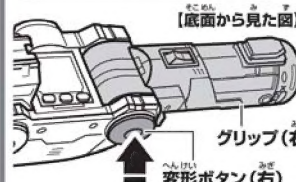


グリップ(右)

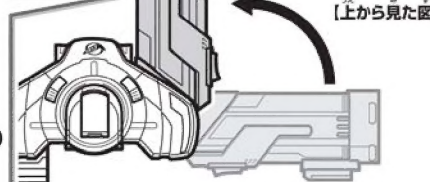

2 グリップ(右)をカチッと音がするまで矢印の方向に変形します。


### ② グリップ(左)を変形します。

1 底面の変形ボタン(左)を押しながら、

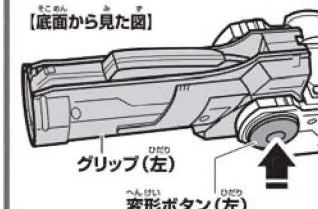

グリップ(左)  
変形ボタン(左)

2 グリップ(左)をカチッと音がするまで矢印の方向に変形します。

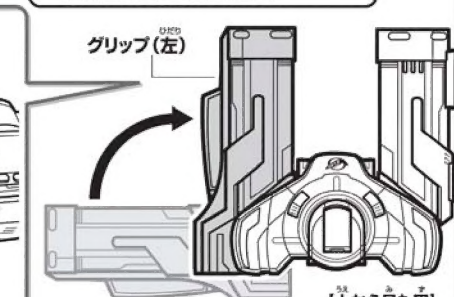

グリップ(左)

## 電池の入れ方

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は電池をすべて新しい電池に交換してください。

① 電池ふたを取り外します。

①-1 グリップ(右)底面の電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたのネジ付近を持ち上げて、取り外します。



② 電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体底面のミゾを合わせて、元のように閉じます。


【裏側から見た図】

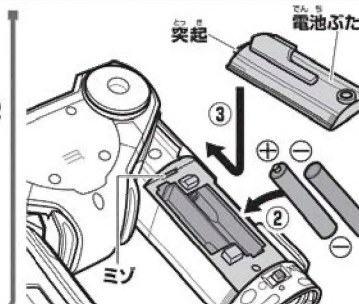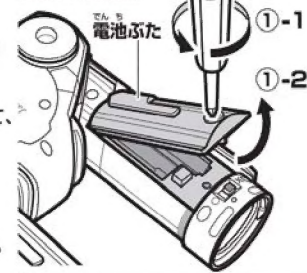

## 電源の入れ方

グリップ(右)底面先端の電源スイッチをO(ON)にします。

→起動音が鳴り、LEDが光ります。

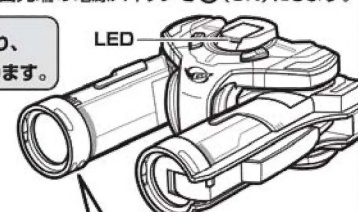

電源スイッチ

【底面から見た図】

O(ON)

X(OFF)

## ソウガンモードの遊びかた


### 通信なりきり遊び

トリガーを押す

→トリガーを押すたびにバディロイドのセリフが順に流れ、LEDが光ります。



LED

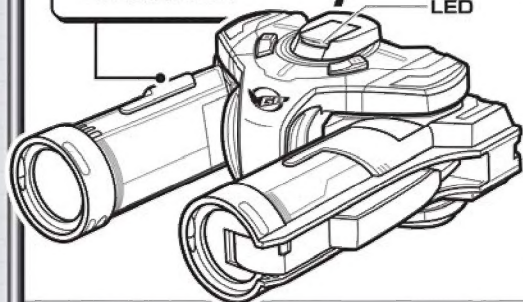

### 通信なりきり遊びからサーチ遊びへの変形

(LEDの展開)

ボタンを押します。

→LEDが開き、光ります。モードチェンジ音が鳴ります。

※この部分は押すことができません。

### セリフ一覧

1 チダ・ニック

あいつら、あんな所にひそんでいたのか… 気をつけろ。

2 ゴリサキ・バナナ

ごめん、敵に気付かれないように、慎重に…


3 ウサダ・レタス

敵の反応をキャッチしてあげたよ! 急行しよ!!


### サーチ遊び

トリガーを押す

→サーチ音が鳴り、LEDが光ります。

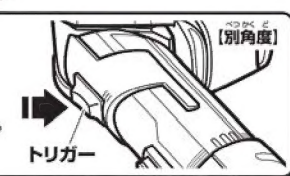

LED

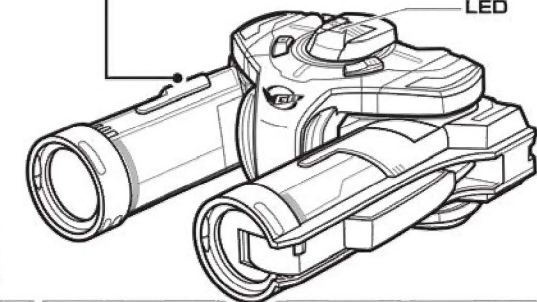

### サーチ遊びから通信なりきり遊びへの変形

(LEDの収納)

LEDをカチッと音がするまで押し込みます。

→LEDが光ります。モードチェンジ音が鳴ります。




## モードチェンジのしかた

### ソウガンモードからソウガンブレードへの変形

※ソウガンモードの通信なりきり遊びの状態から始めます。  
※LEDが展開している場合は、LEDを収納してから行ってください。

#### ① グリップ(右)を変形します。

1 底面の  
変形ボタン(右)を  
押しながら、  
[底面から見た図]

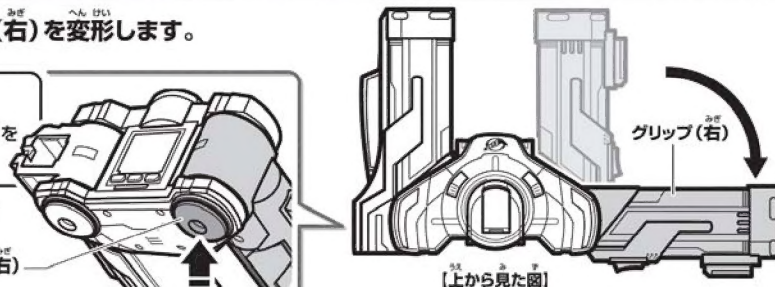


2 グリップ(右)を  
カチッと音が  
するまで  
図の位置まで  
変形します。

→LEDが光り、  
モードチェンジ音が  
鳴ります。

#### ② グリップ(左)を変形します。

1 底面の  
変形ボタン(左)を  
押しながら、  
[底面から見た図]

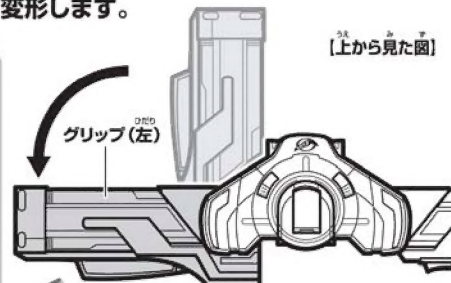

2 グリップ(左)をカチッと音がするまで  
図の位置まで変形します。

#### ③ 剣先を 起こします。


グリップ(左)に収納  
されている剣先を  
矢印の方向に起こします。



ソウガンブレードから  
ソウガンモードへ変形するときは…  
逆の手順で行ってください。

## ソウガンブレードの遊びかた

### 攻撃あそび

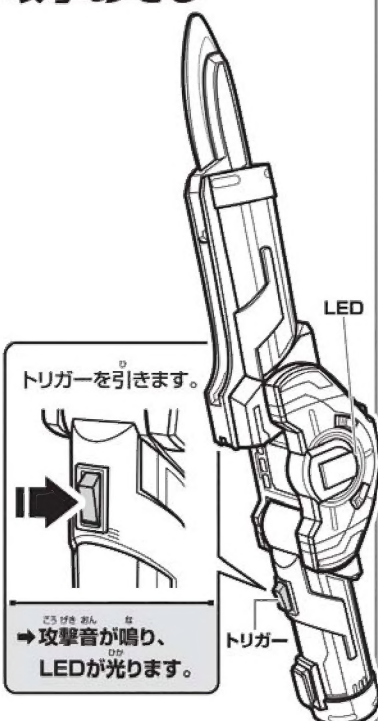


### 必殺攻撃あそび

※LEDが収納された状態で行ってください。

#### ① ボタンを押します。

→展開音が鳴り、  
LEDが展開して  
光ります。  
続けてセリフと  
必殺攻撃待機音が  
鳴ります。

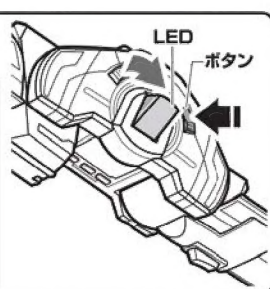

#### ② トリガーを引きます。

→必殺攻撃音が鳴り、  
LEDが光ります。



① もう一度、必殺攻撃あそびをするときは…

LEDを収納してから再び、①から行います。

※本書表面「ソウガンモードの遊びかた (LEDの収納)」参照

(セリフ)  
イツ タイム フォー  
バスター!!

## 別売り商品との連動


## イチガンバスタースペシャルバスターモード

「イチガンバスター」(別売り/発売中)と合体して、イチガンバスタースペシャルバスターモードになります。

### ソウガンブレードの合体準備

※ソウガンブレード攻撃あそびの  
状態から始めます。

① 剣先を矢印の方向に収納します。

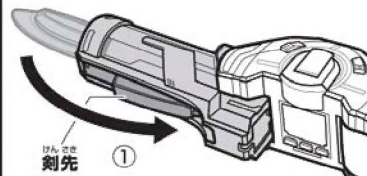

② 底面の変形ボタン(左)を押しながら、

③ グリップ(左)を  
図の位置まで変形します。

④ 底面の変形ボタン(右)を押しながら、

⑤ グリップ(右)を図の位置まで  
変形します。

[底面から見た図]




### 合体のしかた


イチガンバスターとソウガンブレードを

①、②の順に、はめ合わせます。

ソウガンブレード  
(合体準備完了状態)

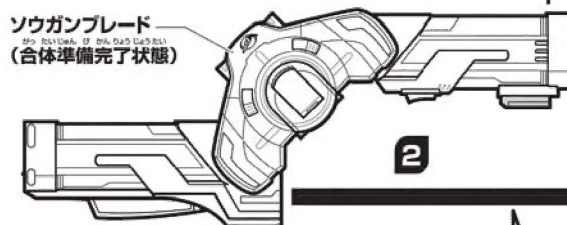

① イチガンバスターのミソに、  
ソウガンブレードの凸部を  
スライドして  
はめ込みながら…

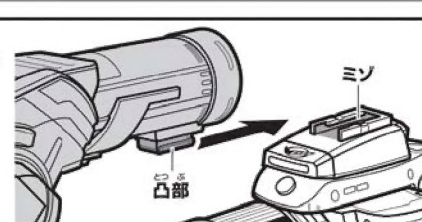


イチガンバスター  
(合体準備完了状態)

詳しくは  
「イチガンバスター」  
(別売り/発売中)の  
取扱説明書を  
ご参照ください。

① カチッと音するまでしっかりとめ込んでください。

### 合体完了!!

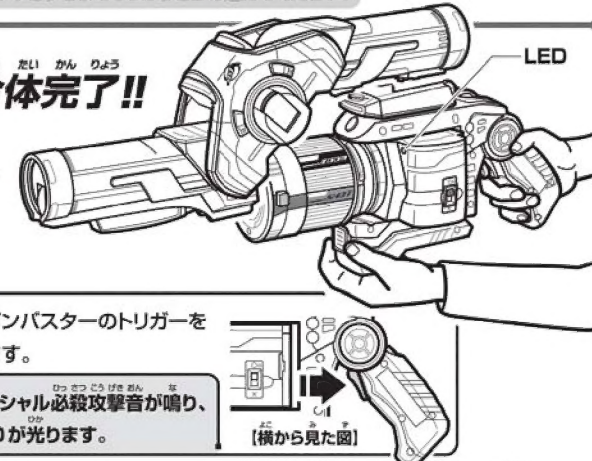

イチガンバスターのトリガーを  
引きます。


→スペシャル必殺攻撃音が鳴り、  
LEDが光ります。



※イチガンバスタースペシャルモードのときの音と光は全てイチガンバスターから発動されます。

### ① 合体解除

① イチガンバスターの  
先端にある透明の解除ボタンを  
2つ同時に押しながら、

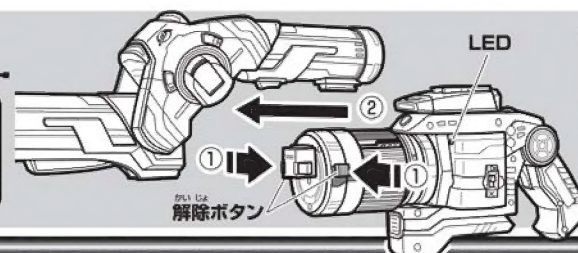

② ソウガンブレードをスライドして  
取り外します。

→合体解除音が鳴り、  
LEDが光ります。